


## 网桥/模块产品配置完后无法再次登陆界面处理

许多用户在配置好网桥/模块的时候，登陆我们的域名：<http://vonets.cfg/>或者网桥/模块的默认 IP：192.168.254.254 都访问不了配置界面，因为配置成功后，上一级热点会给中继器分配新的 IP 地址而不再是原来的 192.168.254.254，但使用域名也登陆不上就要考虑其下原因：

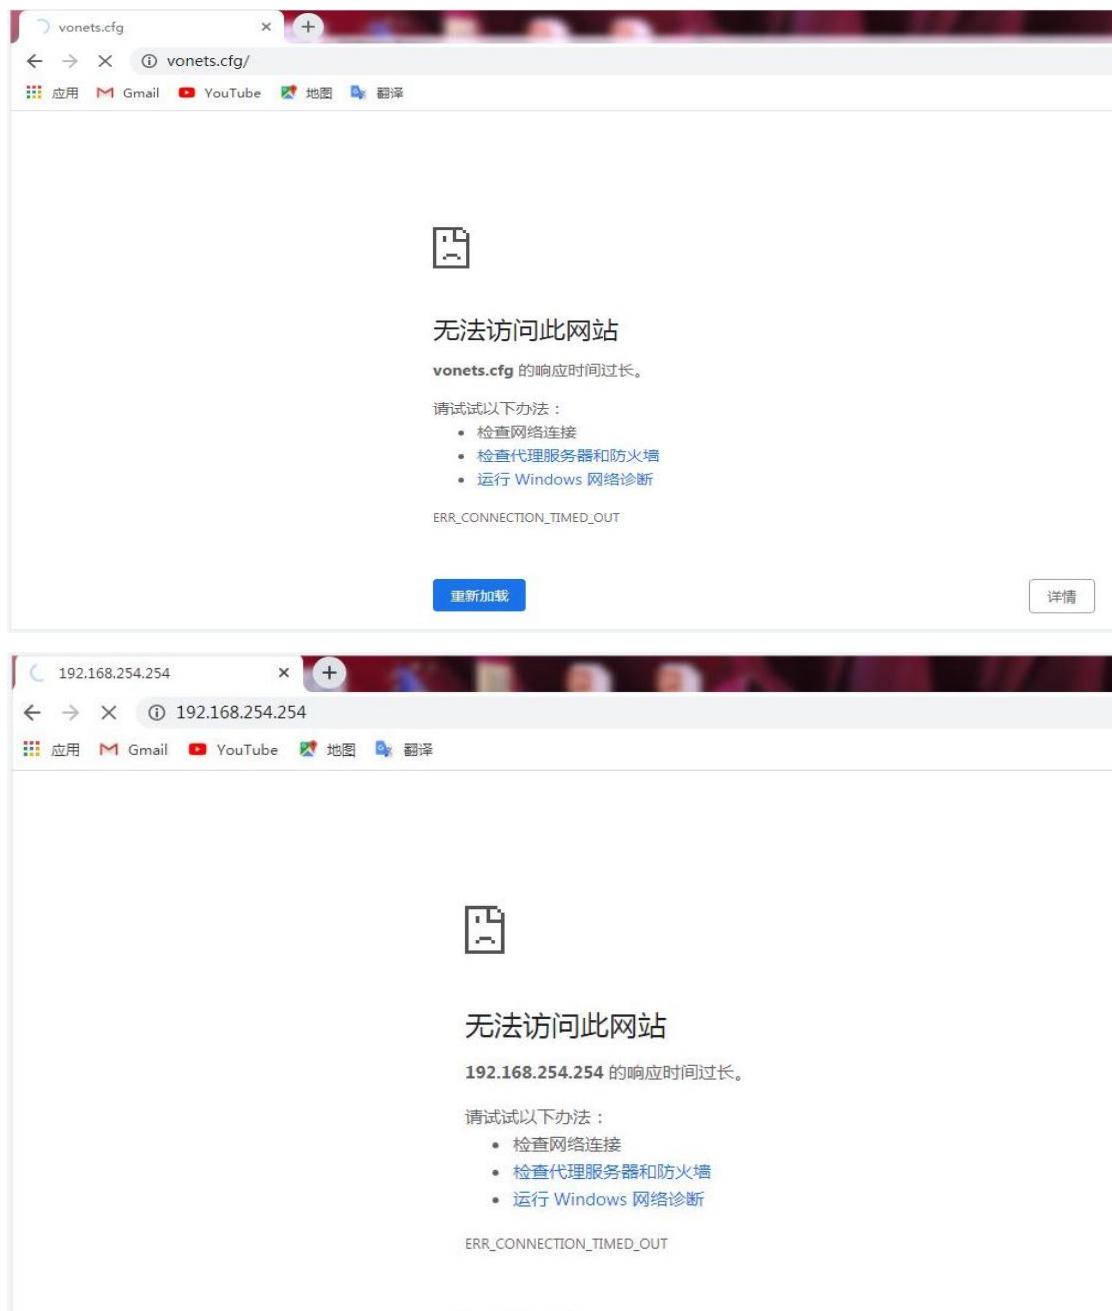

1、网桥连接上一级热点后，IP 不是自动获取的，而是设置了一个静态 IP：例如


192.168.1.254；

2、本地网络设置成了自动获取，与网桥的 IP 不在同一个网段上。




3、此时，与网桥/模块连接的终端电脑，需设置一个与其相同网段的 IP 地址：

192.168.1.100 255.255.255.0

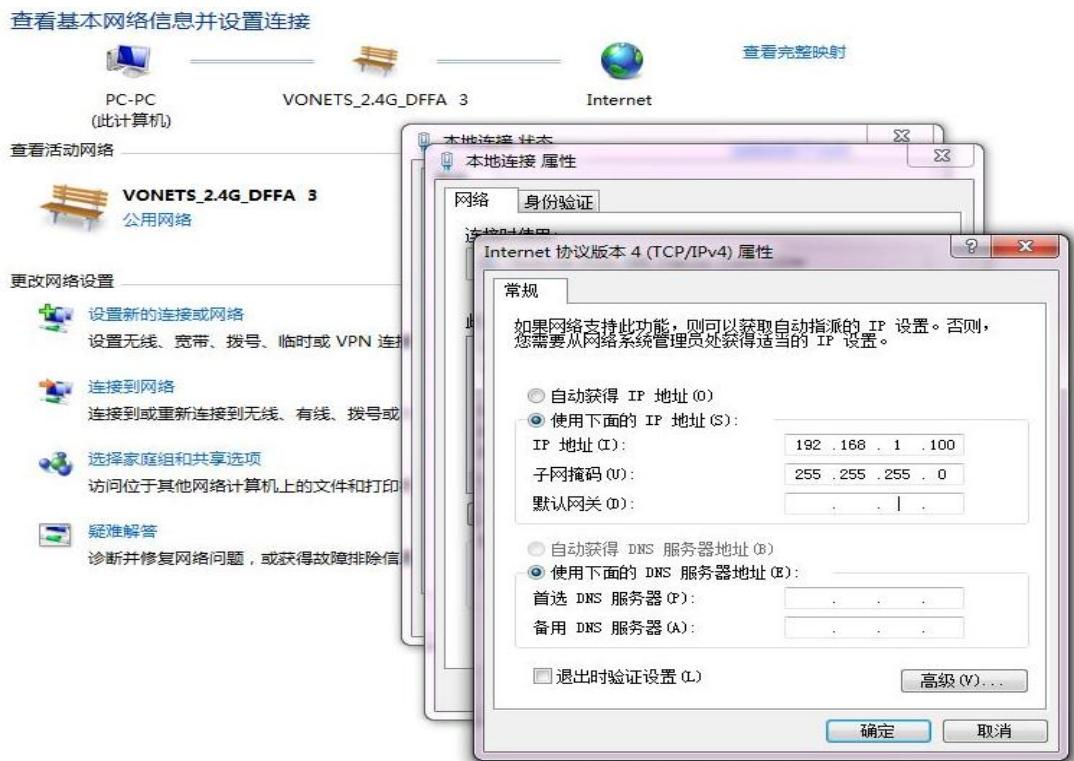

4、然后再使用网桥/模块的本身的静态 IP：192.168.1.254，打开谷歌或者 ie 浏览器打开网址输入这个 IP 地址，即可重新进入我们的配置界面里：

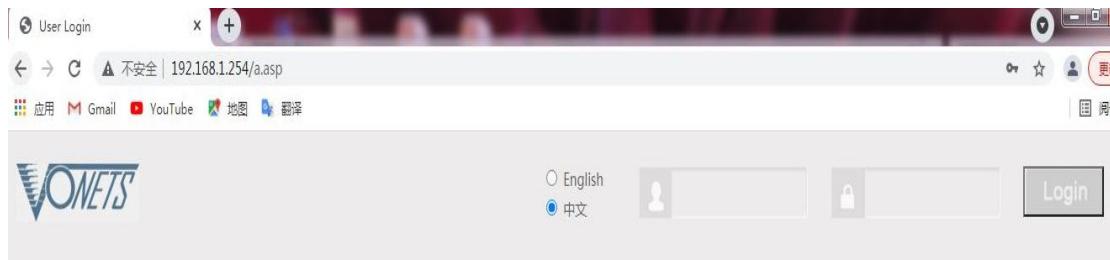

### 注意：

配置过的网桥/模块，IP 设置成自动获取的时候，由上级路由 DCHP 服务分下 IP 地址给网桥，此时网桥 IP 不再是默认的 192.168.254.254，如想再次登陆网桥配置界面，则需要使用域名 <http://vonets.cfg/> 才能登陆到网桥的配置界面



上述方法都处理无果，建议将网桥/模块，物理恢复出厂设置；

恢复出厂设置操作说明：

- 1、设备上电启动后，等待约 60 秒。
- 2、长按 Reset 按钮 5 秒，随后松开。
- 3、系统指示灯将闪烁数次，设备开始自动恢复出厂默认参数（此过程约需 80 秒）。

重要注意事项：

- 4、恢复过程中严禁断电，否则可能导致设备永久性损坏。
  - 5、操作前请确保供电环境稳定。
- 如果是网桥 VAR11N-300 用户，则使用 192.168.253.254 替换文章中的 192.168.254.254。