


网桥/模块产品配置后无法再次登录界面处理


许多用户在配置好网桥/模块的时候，登录我们的域名：<http://vonets.cfg/>或者网桥/模块的默认 IP：192.168.254.254 都访问不了配置界面，因为配置成功后，上一级热点会给中继器分配新的 IP 地址而不再是原来的 192.168.254.254，但使用域名也登录不上就要考虑其下原因：

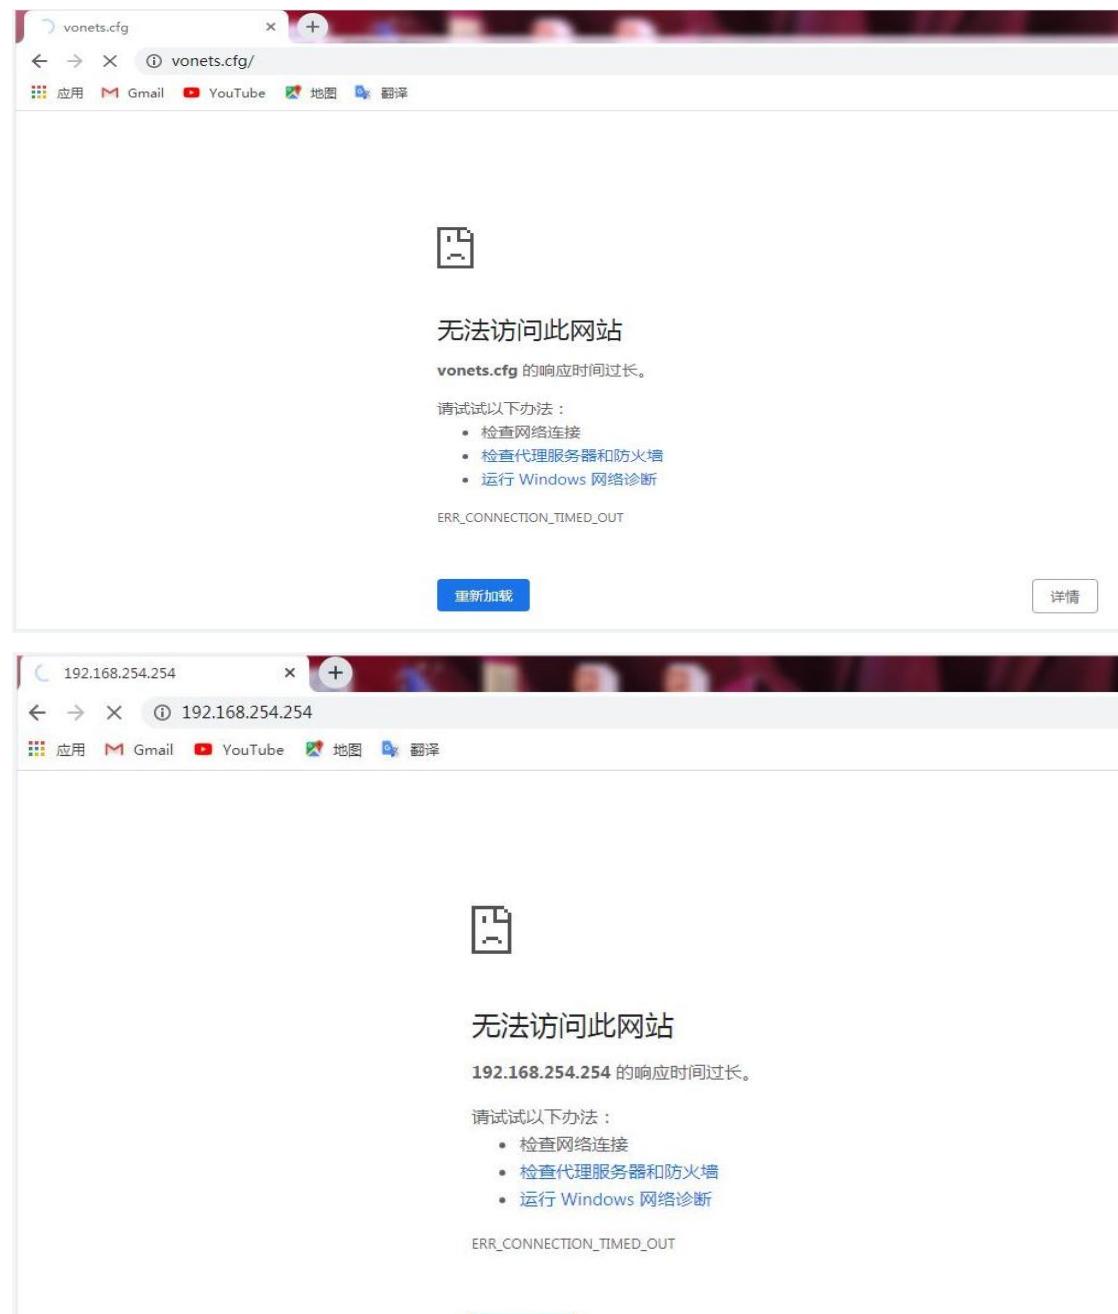

1、网桥连接上一级热点后，IP 不是自动获取的，而是设置了一个静态 IP：例


如 192.168.1.254；

本地网络设置成了自动获取，与网桥的 IP 不在同一个网段上。

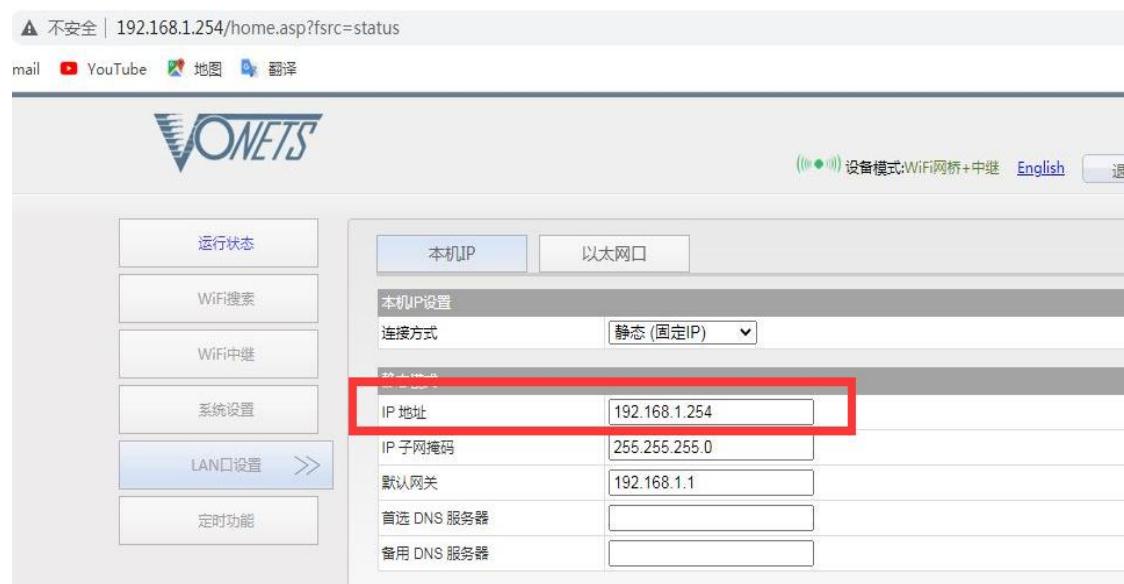


此时，与网桥/模块连接的终端电脑，需设置一个与其相同网段的 IP 地址：

192.168.1.100 255.255.255.0

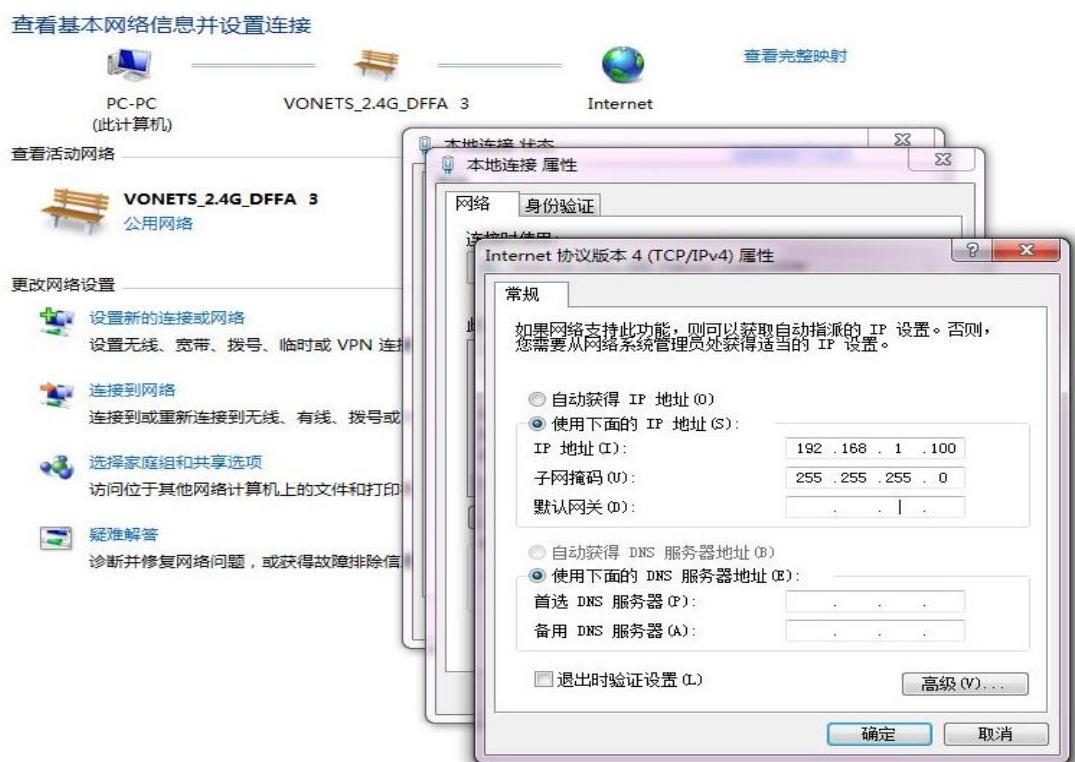

然后再使用网桥/模块的本身的静态 IP: 192.168.1.254 , 打开谷歌或者 ie 浏览器打开网址输入这个 IP 地址, 即可重新进入我们的配置界面里:

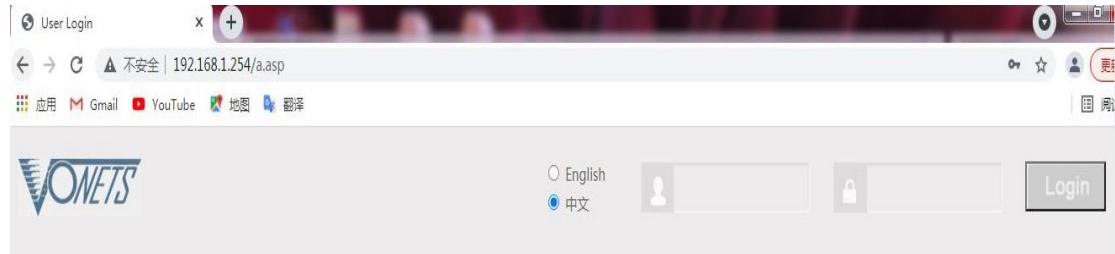

2、VONETS 设备失去连接, 此时设备指示灯为慢闪状态, 这个时候需给电脑配置一个 192.169.254.100 的 IP 地址, 子网掩码为: 255.0.0.0 保存, 然后打开浏览器, 输入: 192.168.254.254, 即可再次登录 VONETS 设备配置页。

3、注意:

配置过的网桥/模块, IP 设置成自动获取的时候, 由上级路由 DHCP 服务分下 IP 地址给网桥, 此时网桥 IP 不再是默认的 192.168.254.254, 如想再次登录网桥配置界面, 则需要使用域名 <http://vonets.cfg/> 才能登录到网桥的配置界面

The configuration interface has several tabs on the left: '运行状态' (Running Status), 'WiFi搜索' (WiFi Scan), 'WiFi中继' (WiFi Repeater), '系统设置' (System Settings), and 'LAN口设置' (LAN Port Settings). The 'LAN口设置' tab is highlighted with a red box. On the right, under the '本机IP' tab, there is a '本机IP设置' (Local IP Settings) section. It shows '连接方式' (Connection Method) set to 'DHCP (自动获取)' (DHCP (Automatic Acquisition)), which is also highlighted with a red box. Below this, there are sections for 'DHCP 模式' (DHCP Mode) and '网络名称' (Network Name) set to 'VONETS.COM'. The 'DHCP 服务器' (DHCP Server) section is partially visible.

上述方法都处理无果，建议将网桥/模块，物理恢复出厂设置；

恢复出厂设置操作说明：

- 1、设备上电启动后，等待约 60 秒。
- 2、长按 Reset 按钮 5 秒，随后松开。
- 3、系统指示灯将闪烁数次，设备开始自动恢复出厂默认参数（此过程约需 80 秒）。

重要注意事项：

- 4、恢复过程中严禁断电，否则可能导致设备永久性损坏。
 - 5、操作前请确保供电环境稳定。
- 如果是网桥 VAR11N-300 用户，则使用 192.168.253.254 替换文章中的 192.168.254.254。