



300M 专业迷你

无线中继/网桥

快速配置指南

声明

Copyright © 2021 深圳市后天网络通信技术有限公司

版权所有，保留所有权利

未经深圳市后天网络通信技术有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其它可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

VONETS 为深圳市后天网络通信技术有限公司注册商标。本文档提及的其它所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

快速添加多个 ap 热点设置向导

1. 登录设备 Web 配置页配置


1) 连接网桥设备

① 电脑有线连接 VONETS 网桥设备网口；


2) 使用 IE 或者谷歌浏览器，输入管理域名：http://VONETS.cfg（或者 IP：192.168.254.254）；




3) 在登录页输入用户名和密码（均为 admin），点击“Login”按钮进入配置页；

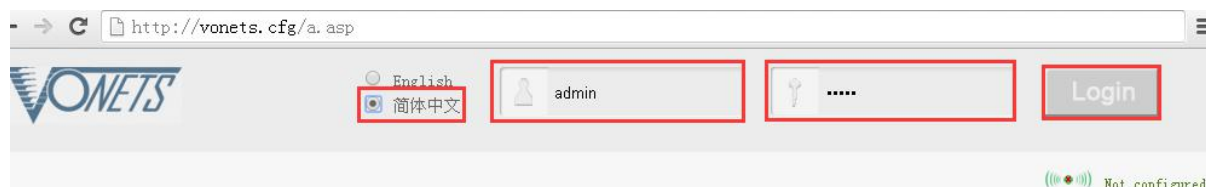


4) 隐藏热点快速匹配方式：“WIFI 搜索”，选中上统一隐藏热点 SSID 名称：HiddenSSID，点击“下一步”；

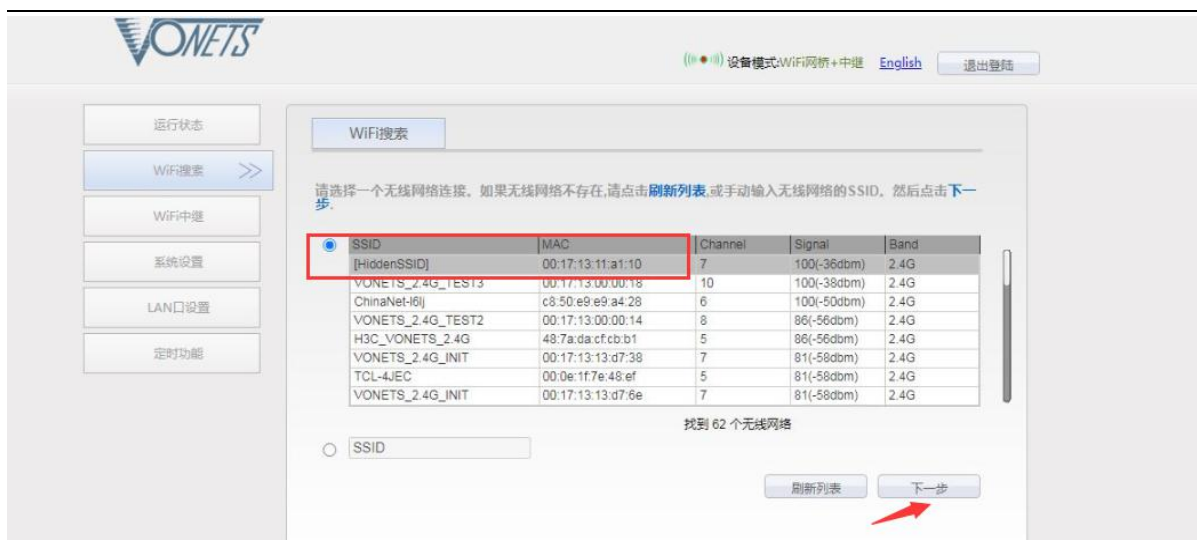

5) 输入隐藏热点正确的 SSID 以及热点的密码，选择热点认证匹配模式选择完全匹配认证；

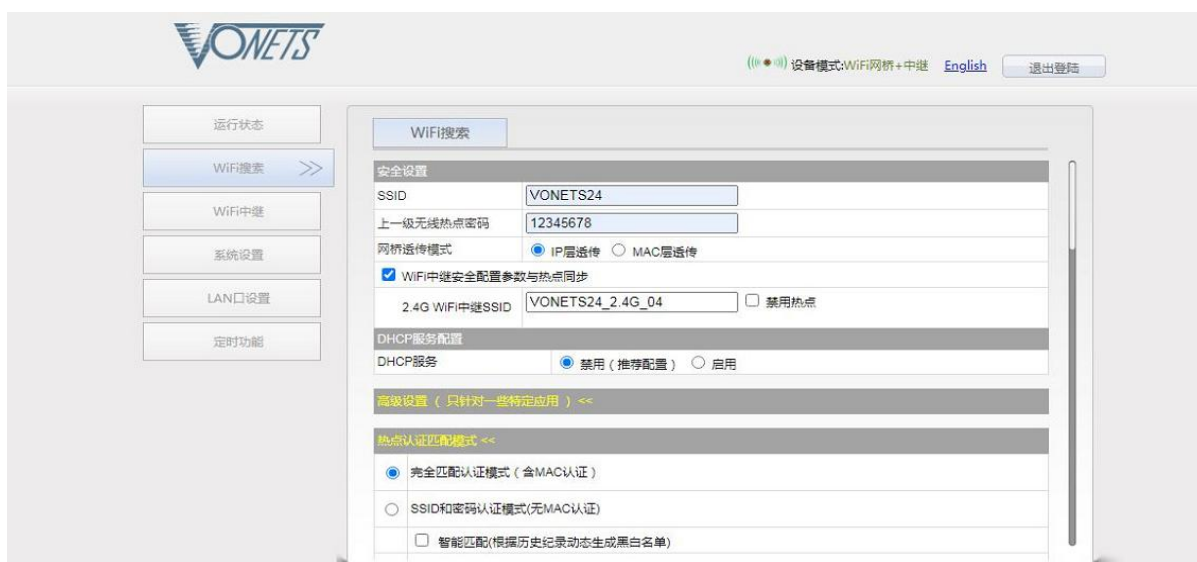


6) 选择加号，添加多个热点的 mac 地址，然后打勾✓，提交

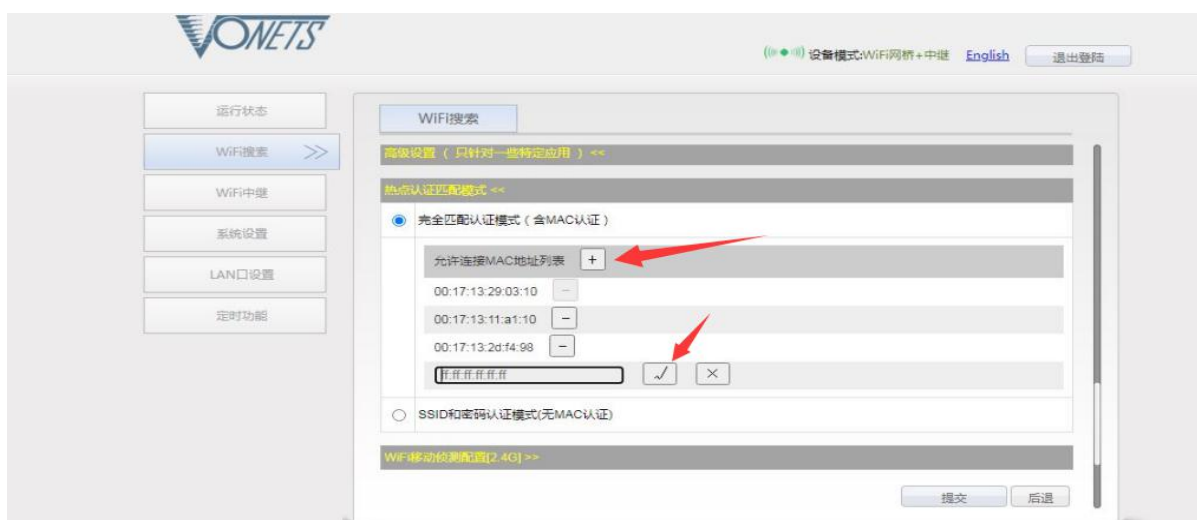

7)重启设备，VONETS 网桥设备会自动连接已配置的 WIFI 热点，若连接成功，蓝色指示灯会快速闪烁。




8)重新登陆配置界面，点击运行状态，查询热点连接信息为连接成功，代表配置无误

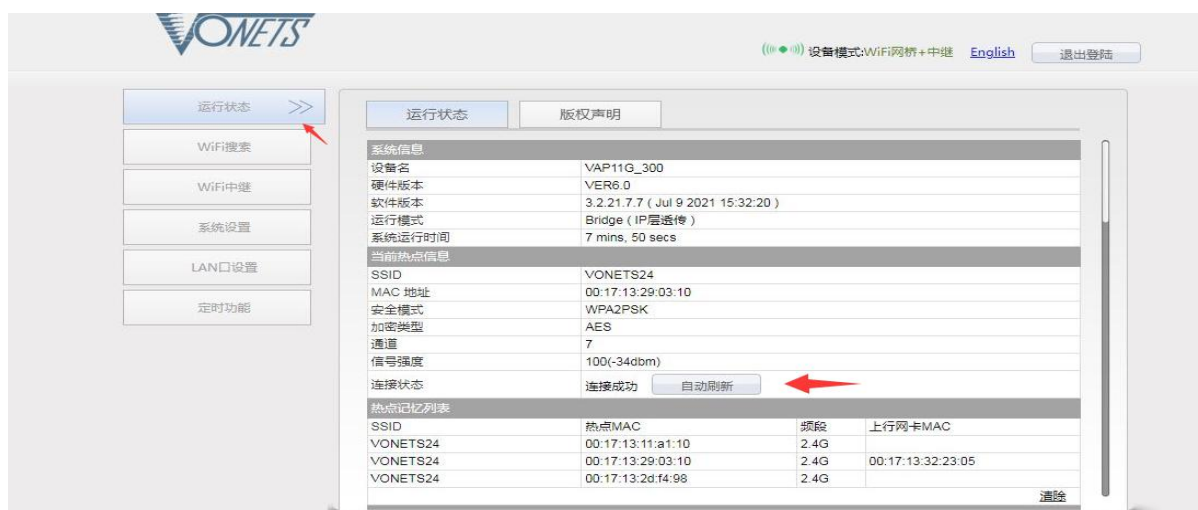


9)打开系统设置，导出参数配置文件保存至本地。




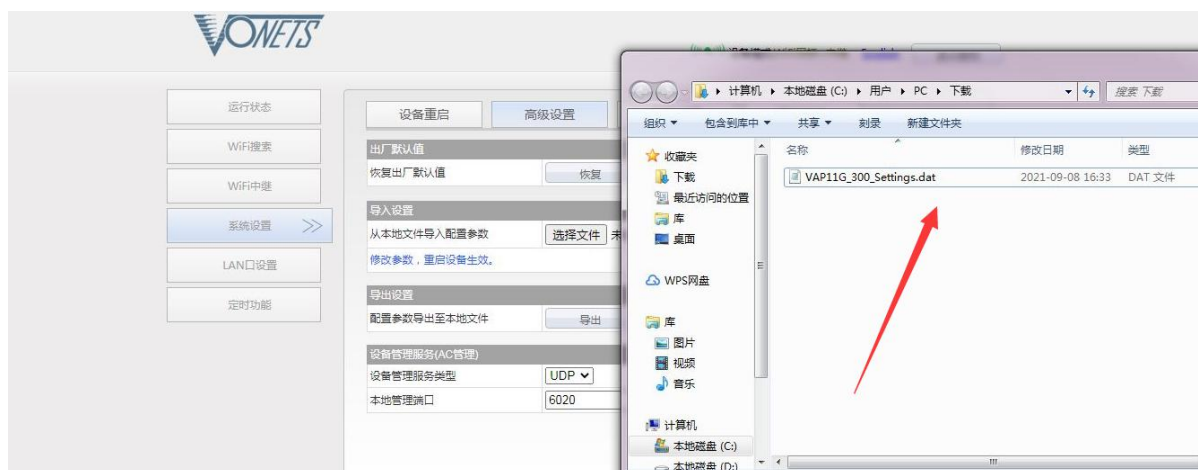

10) 连接第二台 VONETS 网桥设备→登陆配置界面→打开系统设置→选择文件-导入

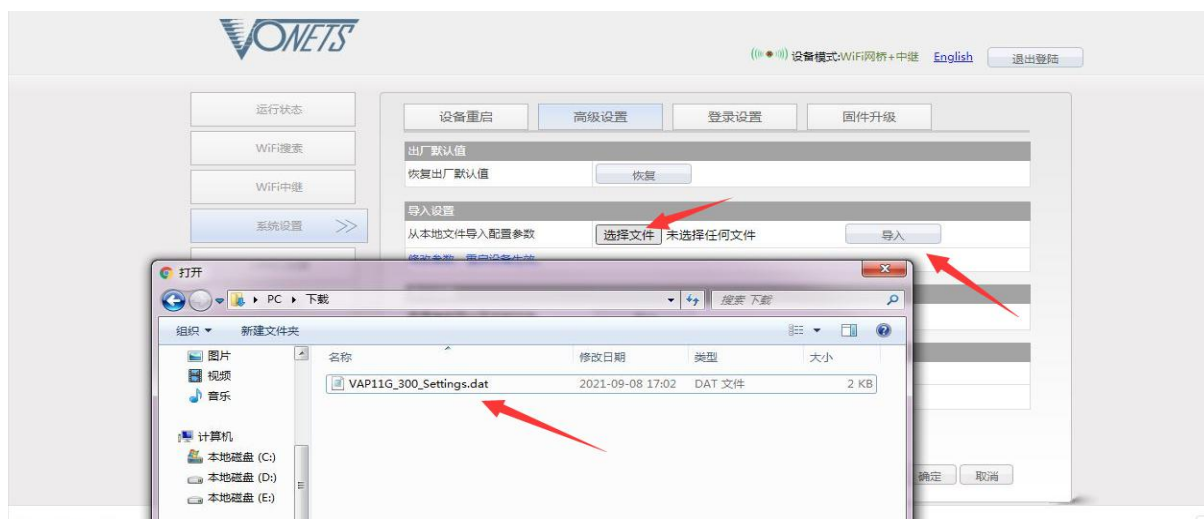

11) 确定后再次重启设备

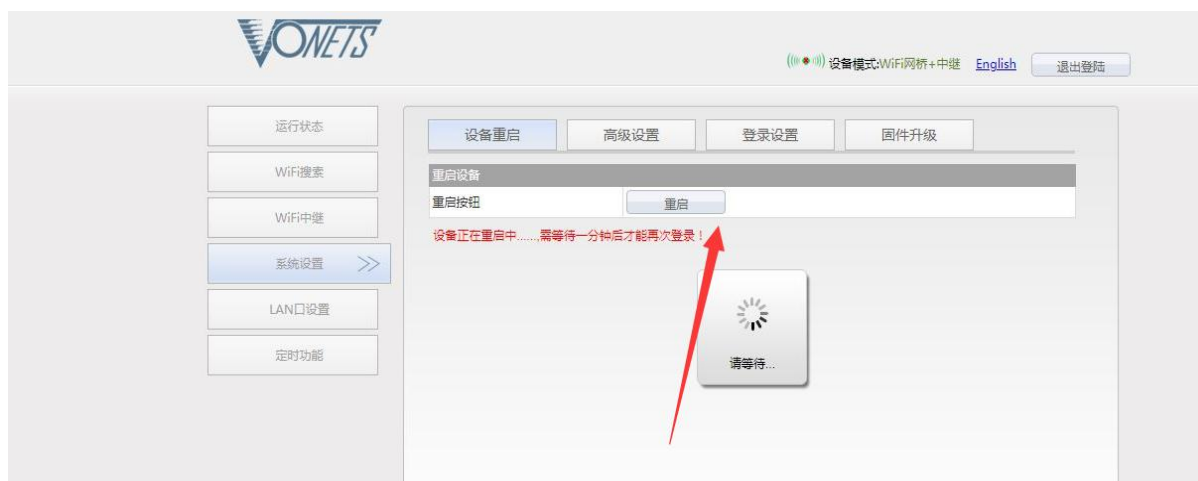

12) 再次登陆配置界面查看运行状态, 此时该设备已连接相应 ap 热点, 而且会就近连接信号最强的隐藏热点。



备注:

上述操作为隐藏热点快速匹配方式, 这种方法可以加快自动配对连接的速度; 非隐藏热点与上述方法操作一致, 登陆配置界面时, WIFI 搜索: 可直接搜索上一级热点 ap 进行连接配置。

- ①VONETS 网桥设备未连接任何热点时, 热点连接状态灯 (蓝灯) 快闪。
- ②VONETS 网桥设备连接热点成功, 且无线热点信号大于 50%, 热点连接状态灯 (蓝灯) 快闪。
- ③VONETS 网桥设备连接热点成功, 且无线热点信号小于 50%大于 10%, 热点连接状态灯 (蓝灯) 停顿性快闪。
- ④VONETS 网桥设备连接热点成功, 且无线热点信号小于 10%, 热点连接状态灯 (蓝灯) 慢闪。
- ⑤ VONETS 网桥设备连接热点失败, 热点连接状态灯 (蓝灯) 慢闪。

附录 常见问题解答

1, ,配置界面, WIFI 中继, 添加好隐藏热点后, 点击去连接, 运行状态页,

当前热点状态连接一直显示正在连接?

如果界面一直显示正在连接, 可以退出登陆, 重新刷新页面, 再次登陆我们的配置界面, 查询运行状态, 此时页面会显示成功连接最近强度最好的热点。

2, 当多个 ap 热点其中一个信号断开时候, VONETS 网桥设备会自动连接下一个 ap 的热点吗?

会的, 我们的 VONETS 网桥有自动巡检功能, 而且之前有添加的 SSID 记忆列表, 断开之前的热点后, 该设备会自动连接到下一个隐藏的信号热点。